

MANUAL DO USUÁRIO

MP5 Digital Player

UT-09



Índice

Características	3
Chaves	4
Vista Frontal.....	4
Operação Básica	5
Music.....	5
Função Rádio	7
Função Camera	8
Função Photo	9
Função Video	10
Text	10
Record.....	11
Files.....	13
Settings	13
Game.....	14
Date	14
PC Camera.....	14
Especificações.....	15
Termo de garantia	16

Características

- Display 2.4 polegadas TFT screen, 262K QVGA (320*240).
- Câmera 2 mega pixels; pode ser utilizada como câmera fotográfica, filmadora ou webcam
- Suporta arquivos de vídeo AVI e MPEG-4
- Suporta arquivos de áudio MP3, WMA etc. e 5 modos de equalização.
- Função TXT
- Suporta figuras nos seguintes formatos JPG, GIF e BMP
- Rádio FM
- Função Explorer
- Suporte para cartão TF (micro SD) e pode ser utilizado como Pen Drive quando conectado pelo cabo USB.
- Suporta vários idiomas

Chaves



Vista Frontal

- [1] Botão Câmera
- [2] Tecla Menu
- [3] Tecla direcional Esquerda
- [4] Tecla direcional Direita
- [5] Tecla Play/Pause (enter)
- [6] Tecla Volume
- [7] Slot cartão TF (micro SD)
- [8] Chave Power ON/OFF
- [9] Conector USB e carregador
- [10] Conector de fone de ouvido
- [11] MIC

Operação Básica

Ligar: Coloque a chave Power (8) na posição ON, então mantenha pressionada a tecla Play (5) até ligar

Desligar: Pode ser feito de duas formas: Mantenha pressionada a tecla Play (5) até desligar ou coloque a chave Power (8) na posição OFF.

Obs.: Quando estiver carregando, a chave Power deve ficar na posição ON, caso contrário não carregará a bateria.

Music




- 1) Pressione as teclas direcionais para selecionar a opção MUSIC, pressione a tecla Play para entrar, então você vai ver a seguinte tela



- 2) Após selecionar o arquivo, pressione a tecla Play para abrir, pressione Play novamente para reproduzir.
- 3) Pressione a tecla Play para pausar, pressione novamente para voltar a reproduzir.
- 4) Mantenha pressionada a tecla direcional para a esquerda para retroceder rapidamente, mantenha pressionada a tecla direcional para a direita para avançar rapidamente.
- 5) Pressione a tecla Vol, então pressione as teclas Esquerda e Direita para ajustar o volume. Pressione a tecla Vol novamente para sair da função.
- 6) Pressione a tecla Menu para retornar ao Menu principal. Se o player estiver reproduzindo, pressione primeiramente a tecla Play para pausar a reprodução e em seguida pressione a tecla Menu para sair.

Função Rádio

Por favor, insira o fone de ouvido primeiro, pois o fone funciona como antena, então pressione as teclas direcionais para selecionar a função rádio, pressione a tecla Play para entrar.

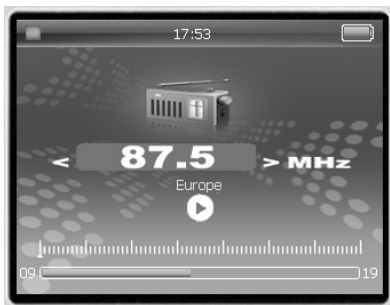

Pressione as teclas direcionais Direita e Esquerda para selecionar a estação de rádio, mantenha pressionada a tecla Menu para entrar no menu:



- 1) **Search Station (Procurando uma estação):** Pressione a tecla Play para iniciar a procura, pressione-a novamente para parar e escutar a estação que você encontrou.
- 2) **Area select:** Pressione a tecla Play para entrar, selecione através das teclas direcionais e pressione a tecla Play para confirmar.
- 3) Mantenha a tecla Menu pressionada para sair.

Função Camera

- 1) Pressione as teclas direcionais para selecionar a função Camera, pressione a tecla Play para entrar, pressione a tecla Camera para fazer as imagens. Pressione as teclas direcionais Esquerda ou Direita para selecionar DC (câmera fotográfica) ou DV (filmadora).
- 2) Você pode rever as imagens capturadas no modo Photo e rever os vídeos gravados no modo Video. Se você deseja deletar uma imagem, entre no modo File.

- 
- 3) Pressione a tecla Vol para entrar no menu. Aparecerão as seguintes opções:
- **Swich to video record:** Mudar para o modo de gravação de vídeo, pressione a tecla Play para confirmar.
 - **Contrast (Contraste):** Pressione a tecla Play para confirmar, então pressione as teclas direcionais para ajustar.
 - **Brightness (Brilho):** Pressione a tecla Play para confirmar, então pressione as teclas direcionais para ajustar.
 - **Color situation (Situação de cor):** Pressione a tecla Play para confirmar, então pressione as teclas direcionais para ajustar.
 - **Record format (Formato de gravação):** Pressione a tecla Play para carregar.
 - **Capture size (Tamanho da imagem):** Pressione a tecla Play para confirmar, pressione as teclas direcionais para confirmar.
- 

Se você quer apagar um arquivo, entre no modo File.

Função Photo


- 1) Pressione as teclas direcionais para selecionar a função Photo, então pressione a tecla Play para entrar, você poderá ver a lista de arquivos, pressione as teclas direcionais para selecionar a figura e pressione Play para confirmar. Pressione as teclas Esquerda e Direita para navegar.
- 2) Mantenha pressionada a tecla Menu para entrar no menu.
- 3) Pressione a tecla Menu para sair. Se você deseja apagar um arquivo, entre no modo File.

Função Vídeo

- 1) Pressione as teclas direcionais para selecionar a função Vídeo, pressione a tecla Play para confirmar, então você poderá ver a lista de vídeos. Pressione as teclas direcionais para selecionar o vídeo, e pressione a tecla Play para confirmar. Pressione a tecla Vol para entrar no menu.
- 2) As outras funções e teclas são as mesmas do modo Music.

Text

- 1) Pressione as teclas direcionais para selecionar a função Text, pressione a tecla Play para confirmar, então você poderá ver a lista de arquivos, pressione as teclas direcionais para selecionar o texto e pressione a tecla Play para confirmar.

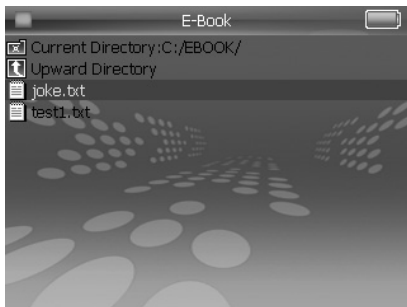

2) Pressione as teclas direcionais Esquerda e Direita para a linha anterior e a próxima linha. Mantenha pressionada a tecla Menu para entrar no menu.

Pressione a tecla Menu para sair. Se você deseja excluir um arquivo, entre no modo File.

Record

Pressione as teclas direcionais para selecionar o modo Record, pressione a Play para entrar. Você poderá ver a lista de arquivos.



Pressione as teclas direcionais para selecionar e a tecla Play para confirmar.

Pressione as teclas direcionais para selecionar Start, pressione a tecla Play para iniciar a gravação, pressione-a novamente para parar a gravação, o arquivo gravado será salvo ao mesmo tempo. Pressione a tecla Menu para sair.

Ajustando o local em que os arquivos serão salvos:

- 1) O local padrão para salvar os arquivos é a pasta RECORD, após gravar, você pode entrar no gerenciamento da função de gravação de áudio e rever os arquivos de áudio que você gravou.
- 2) Salvar arquivos em outros locais: Pressione a tecla Play para confirmar, selecione o diretório Upward, pressione a tecla Play para confirmar, pressione as teclas direcionais para selecionar, pressione a tecla Vol, o sistema indicará o diretório de destino, pressione as teclas direcionais e selecione YES, então pressione a tecla Play para confirmar. Pressione a tecla Menu para retornar para o principal, entre no modo File, você poderá rever os arquivos que foram salvos.



Files

Pressione as teclas direcionais para selecionar a opção Files, então pressione a tecla Play para confirmar.

- 1) **Audio:** Pressione a tecla Play para entrar, você verá a lista de vídeos, pressione as teclas direcionais para selecionar o arquivo, pressione a tecla Vol para entrar no menu:

Settings

Pressione as teclas direcionais para selecionar o modo Settings, então pressione a tecla Play para entrar.

- **Language select (Seleção de idiomas):** pressione as teclas direcionais para selecionar o idioma, então pressione Play para confirmar.
- **Memory information (Informações da memória):** Pressionar a tecla Play para entrar.
- **Version (Versão):** informação de software.
- **Factory setup (Configuração de fábrica):** retorna para a configuração original de fábrica, selecione o item Yes e pressione a tecla Play para confirmar.
- **Personal set up (Configuração personalizada):** pressione as teclas direcionais para selecionar e então pressione a tecla Play para confirmar. Pressione a tecla Menu para sair.



Game

Pressione as teclas direcionais para selecionar a opção game, pressione a tecla Play para entrar.

Use as teclas direcionais para selecionar o jogo. Pressione a tecla Play para entrar na tela do jogo. Use as teclas direcionais para selecionar novamente.

Durante a execução do jogo, você pode usar as teclas direcionais, tecla de volume, tecla Camera para jogar.

Pressione a tecla Play para pausar, pressione novamente para iniciar. Pressione a tecla Menu para sair.

Date

Pressione as teclas direcionais para selecionar a opção Date (Data), então pressione a tecla Play para confirmar.

Irá ser mostrada uma tela com a data, mês e semana.

PC Camera

Pressione as teclas direcionais para selecionar PC Camera, então pressione Play para confirmar.

Instale o software do drive para PC Camera disponível no site www.utechbrasil.com.br. Escolha Next Step até finalizar. As funções do PC Camera foram instaladas em seu PC. Você pode utilizar quando estiver em um chat na internet.



Especificações

Tamanho	103mm×53mm×12mm (C×L×E)	
Peso	80 g	
LCD	2.4 polegadas TFT	
Porta USB	USB 2.0	
Memória	Capacidade 128/256/512/1024/2048MB	
Gravação de Voz	Formato	WAV
MP3	compression rate	32Kbps – 320Kbps
	Resposta de Frequência	20Hz~20KHz
	Distorção	<0.1%
	N/R ratio	>85dB
	Separação de Sinal	>85dB
	Padrão de saída de áudio	5mW + 5mW (32Ω)
Câmera CMOS	Resolução (pixel)	2 mega pixels
	Frame rate	30fps
	Depth of color	24 bit
Formato de gravação de vídeo	AVI, MP3, MP4	
Formato de Foto	JPG; GIF, BMP	
Formato de vídeo	AVI	
Resolução de Vídeo	320*240	
Formato de Música	MP3/WMA	
E-book	TXT	
Formato de imagem	JPG, BMP	
Temperatura de funcionamento	-5 – +40 °C	
Idioma	18 idiomas	

Termo de garantia

A U-Tech assegura ao consumidor garantia sobre a unidade MP5 Digital Player (modelo UT-09), sobre todas as partes e componentes e para seus acessórios que apresentarem defeito de fabricação pelo prazo de 3 (três) meses, contados a partir da data de aquisição do produto, que consta na Nota Fiscal de compra.

A apresentação desta é condição necessária para a prestação de serviço de Assistência Técnica Autorizada na vigência da garantia, que abrange mão-de-obra de reparo e troca de peças que apresentem defeito de fabricação, gratuitamente. Caso não seja constatado defeito de fabricação e sim defeito(s) proveniente(s) de uso inadequado (como desgaste anormal das peças, negligência ou abuso por parte do usuário e acidentes), o consumidor arcará com as despesas e esta garantia perderá a validade.

Caso o produto seja reparado por terceiros não autorizados estará caracterizada a violação do mesmo e a sua conseqüente perda da garantia.

Obs.: As especificações e o design podem ser alterados sem aviso prévio.



Importado e Distribuído

U-Tech do Brasil Indust. Imp. Exp. e Dist. Ltda.

CNPJ 09.153.012/0002-01

www.utechbrasil.com.br

Assistência Técnica

sac@utechbrasil.com.br

(11) 3181-0108